

SOLUTIONS DE DEPANNAGE:

Problème	Cause Possible	Mesure Corrective
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée.	1. Remplacez l'ampoule.
	2. Le courant est coupé.	2. Vérifiez si le courant est sous tension.
	3. Mauvaise connexion de fil.	3. Vérifiez le câblage.
	4. Interrupteur mural défectueux.	4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible saute ou le disjoncteur disjoncte lors de l'allumage.	Mauvaise connexion des câbles ou mise à terre défectueuse.	Vérifiez les connexions des câbles.

ENTRETIEN DU PRODUIT:

1. Nettoyez l'extérieur du luminaire avec un chiffon propre et sec ou légèrement humidifié (utilisez de l'eau propre, pas de solvant) pour essuyer le verre et la surface.
2. Avant de nettoyer l'intérieur du luminaire, déconnectez l'alimentation de celui-ci en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible du coffret à fusible. Puis, grâce à un chiffon propre sec ou légèrement humidifié (utilisez de l'eau propre, pas de solvant), essuyez l'intérieur du verre et la surface interne du luminaire.
3. Ne pas utiliser de nettoyeur chimiques, de solvants ou d'abrasifs durs. Utilisez seulement un chiffon doux et sec pour dépoussiérer ou essuyer.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux, de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur d'origine et seulement pour un usage normal du produit. Si le produit est défectueux, l'unique obligation du fabricant, et votre seul recours, est la réparation ou le remplacement du produit à la discrétion du fabricant, à condition que le produit n'est pas subi de mauvais usage, d'abus, d'accident, de modifications, d'altérations, de négligences ou de mauvaise utilisation. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit mal installé, réglé ou utilisé d'une façon autre que celle décrite dans les instructions accompagnant le produit. Cette garantie ne s'applique pas à un mauvais fonctionnement du produit résultant d'un accident, mauvaise utilisation, abus, négligence, altération, ou installation défectueuse, ou tout autre mauvais fonctionnement non causé par un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas à la cosmétique de toute partie du produit tel que sa surface et/ou la décoloration, ceci étant considéré comme une usure normale. **Le fabricant ne garantit pas et décline toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de convenance à un autre usage spécifique non inclus ci dedans. Le fabricant décline toute responsabilité et ne sera pas être tenu responsable pour tout dommage ou perte indirecte ou accessoire, incluant, mais sans être limité à, les frais engagés dans le remplacement ou la réparation dudit produit.**

Page 24




INSTRUCTION MANUAL

2LT Exterior / Interior Flushmount

The Home Depot SKU 212-664 (UPC 6940500313238) (oil rubbed bronze)

The Home Depot Special Order (S/O) SKU 283-334 (UPC 6940500313290)
Stock SKU 278-596 (textured white)

The Home Depot Special Order (S/O) SKU 283-928 (UPC 6940500313306)
Stock SKU 279-226 (textured black)

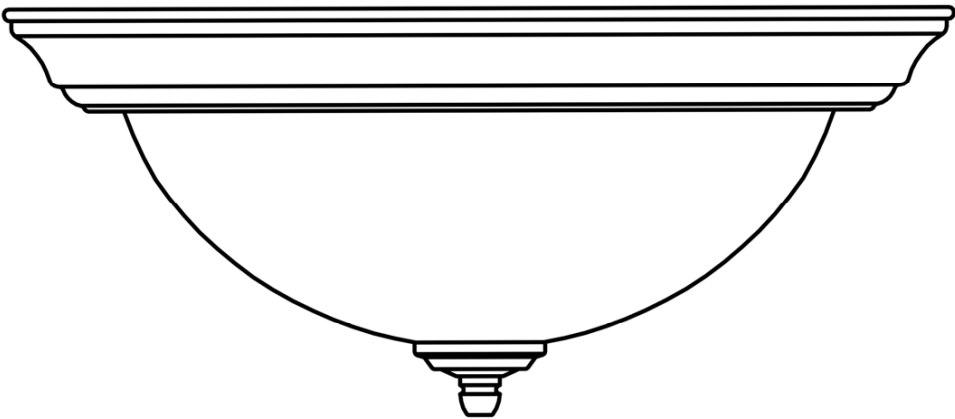

Thank you for purchasing this Hampton Bay exterior or interior flushmount. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality. The finish of this flushmount is weather resistant but over time will naturally weather and fade.


FEATURES:

1. Two-light exterior or interior flushmount in oil rubbed bronze finish (SKU 212-664), textured white finish (S/O SKU 283-334) or textured black finish (S/O SKU 283-928) with frosted glass.
2. This fixture has been engineered to safely use two 60 watt medium base incandescent light bulbs (do not exceed 60 watts each) (not included).
3. For energy savings, this fixture has been engineered to safely use two standard base compact fluorescent light bulbs (for equivalent light output, do not exceed 15 watts each) (not included).

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local The Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (SKU 212-664 oil rubbed bronze fixture, S/O SKU 283-334 textured white fixture, S/O SKU 283-928 textured black fixture) or UPC (6940500313238 oil rubbed bronze fixture, 6940500313290 textured white fixture, 6940500313306 textured black fixture).

INSTALLATION:

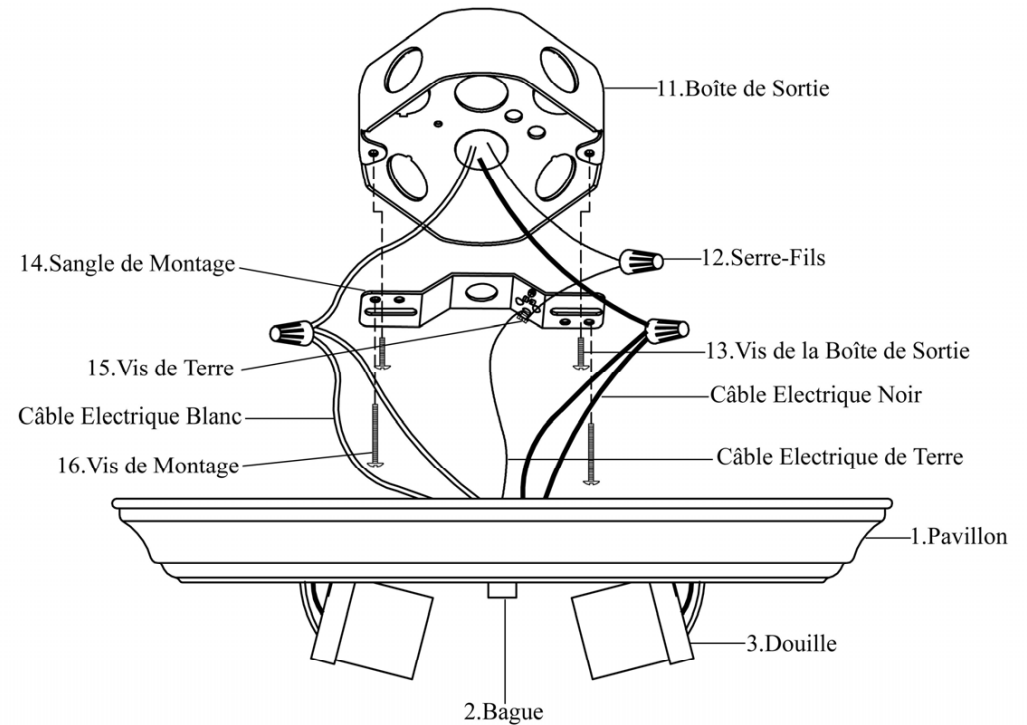

PIECES INCLUSES POUR L'INSTALLATION (les pièces ne sont pas à l'échelle):



3x Serre-Fils (#12)




2x Vis de Boîte de Sortie (#13)



1x Sangle de Montage (#14)



1x Vis de Terre (#15)



2x Vis de Montage (#16)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Visser les deux Vis de Montage (#16) sur la Sangle de Montage (#14). Fixer la Sangle de Montage (#14) sur la Boîte de Sortie (#11) grâce aux deux Vis de Boîte de Sortie (#13). [S'assurer que les têtes des Vis de Montage (#16) fait face à l'extérieur quand la Sangle de Montage (#14) st attachée à la Boîte de Sortie (#11).]
2. Enrouler le câble électrique de terre du luminaire autour de la Vis de Terre (#15) présente sur Sangle de Montage (#14), et puis connecter le câble électrique de terre du luminaire à celui de la Boîte de Sortie (#11). Connecter le câble blanc du luminaire au câble blanc (câble neutre) de la Boîte de Sortie (#11). Connecter le câble noir du luminaire au câble noir (câble sous tension) de la Boîte de Sortie (#11). Couvrir les trois connecteurs grâce aux trois Serre-Fils (#12). Envelopper les trois connexions des câbles avec du ruban adhésif isolant pour une meilleure connexion. Placer les câbles à l'intérieur de la Boîte de Sortie (#11). *Note: Si vous avez des questions relatives à l'électricité, consultez votre code électrique local concernant les méthodes de mise à terre en vigueur.*
3. Placer le Pavillon (#1) sur la Boîte de Sortie (#11). Laisser les têtes des Vis de Montage (#16) sortir par les extrémités larges des trous de serrure situés sur le Pavillon (#1). Faire tourner le Pavillon (#1) dans le sens horaire jusqu'à ce que les têtes des Vis de Montage (#16) glissent dans les extrémités étroites des trous de serrure. Visser les Vis de Montage (#16) pour maintenir le Pavillon (#1).
4. Une fois le luminaire installé au plafond, calfeutrez l'espace entre le plafond et du Pavillon (#1) pour empêcher l'infiltration d'eau dans la Boîte de Sortie (#11).
5. Avant de continuer l'Installation, veuillez consulter à nouveau les Instructions d'Assemblage #4.
6. L'installation est achevée. Remettre le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusible. Appuyez sur l'interrupteur de lumière pour allumer le luminaire.

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.
3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (SKU 212-664 oil rubbed bronze fixture, S/O SKU 283-334 textured white fixture, S/O SKU 283-928 textured black fixture) or UPC (6940500313238 oil rubbed bronze fixture, 6940500313290 textured white fixture, 6940500313306 textured black fixture).
4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):



2 Light Bulbs
(60 watt maximum)
(or CFL equivalent)



Safety Goggles



Ladder



Gloves



Wire Strippers



Flathead Screwdriver



Phillips Screwdriver



Electrical Tape



Wire Cutters



Silicon Rubber Sealant
for exterior use

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):



1ea Hex Nut (#5)




1ea Nipple (#6)



1ea Shade (#7)



1ea Washer (#8)



1ea Bottom Cover (#9)




1ea Finial (#10)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:


1. Carefully unpack the fixture. Lay out all parts on a clean surface.
2. Unscrew the Finial (#10) from the Nipple (#6). Screw the Nipple (#6) into the Bushing (#2). Tighten the Hex Nut (#5) against the Bushing (#2) to secure the Nipple (#6).
3. Before continuing Assembly, please proceed to the Installation Instructions.
4. Install two 60 watt medium base incandescent light Bulbs (#4) (not included) or two equivalent standard base compact fluorescent light bulbs (not included) in the two Sockets (#3) in the fixture.
5. Place the Shade (#7) over the Nipple (#6). Screw the Washer (#8) onto the Nipple (#6). Place the Bottom Cover (#9) over the Nipple (#6). Screw the Finial (#10) onto the Nipple (#6) to secure the Shade (#7) and the Bottom Cover (#9).

ASSEMBLAGE:

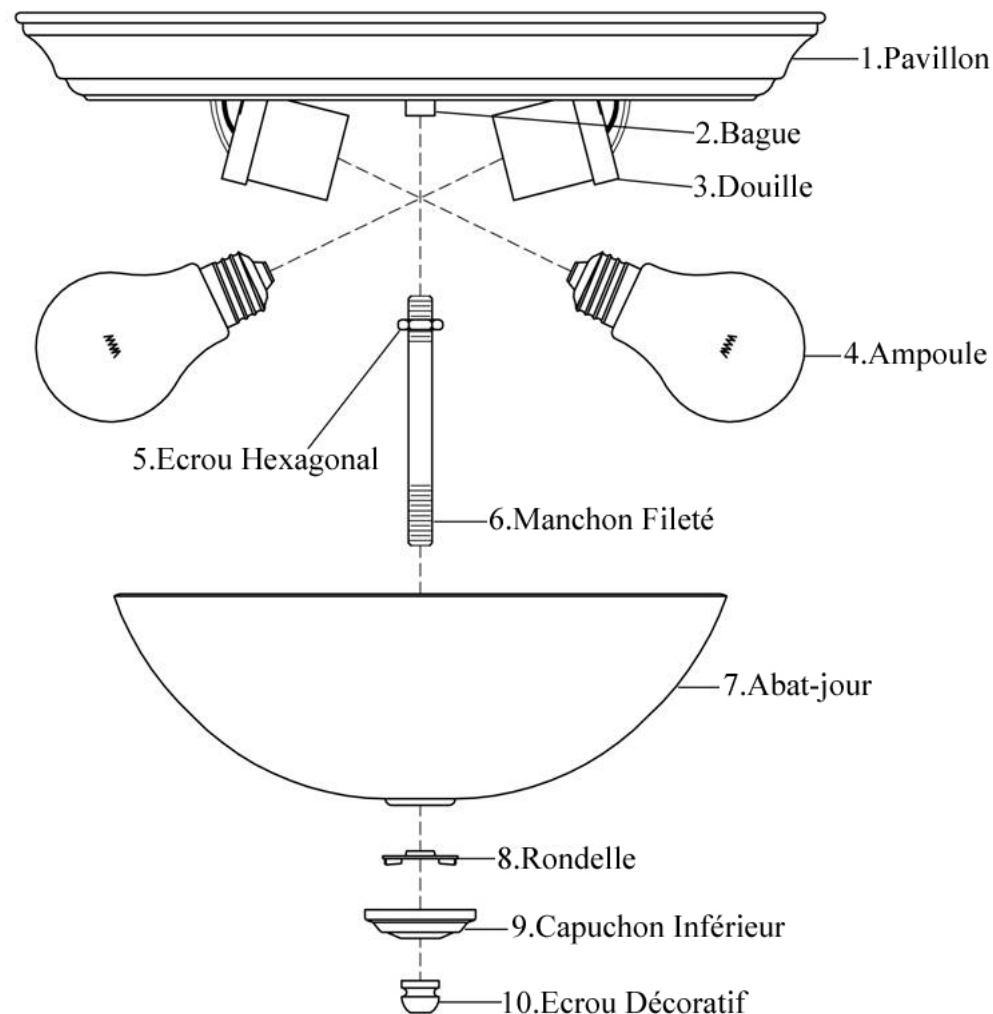

PIECES INCLUSES POUR L'ASSEMBLAGE


(les pièces ne sont pas à l'échelle):

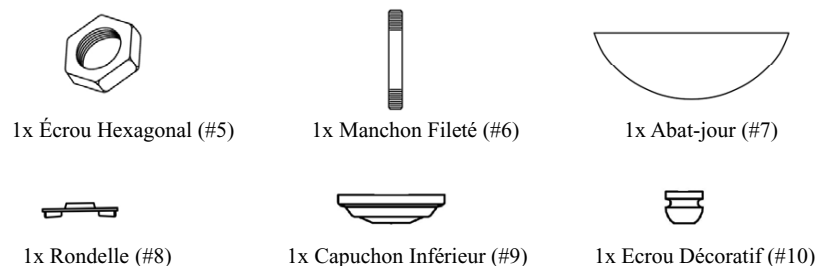

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Déballez soigneusement le luminaire. Placer toutes les pièces sur une surface propre.
2. Dévisser l'Ecrou Décoratif (#10) du Manchon Fileté (#6). Visser le Manchon Fileté (#6) sur la Bague (#2). Visser l'Ecrou Hexagonal (#5) sur la Bague (#2) pour maintenir l'Manchon Fileté (#6).
3. Avant de continuer l'Assemblage, veuillez consulter les Instructions d'Installation.
4. Installer deux Ampoules incandescentes à culot moyen de 60 watts (#4) (non incluses) ou deux ampoules fluorescentes compactes à culot standard (non incluses) dans les deux Douilles (#3) du luminaire.
5. Placer l'Abat-jour (#7) sur le Manchon Fileté (#6). Visser la Rondelle (#8) sur l' Manchon Fileté (#6). Placer l'Capuchon Inférieur (#9) sur l' Manchon Fileté (#6). Visser l'Ecrou Décoratif (#10) sur l' Manchon Fileté (#6) pour maintenir l' Abat-jour (#7) et le Capuchon Inférieur (#9).


ASSEMBLY:

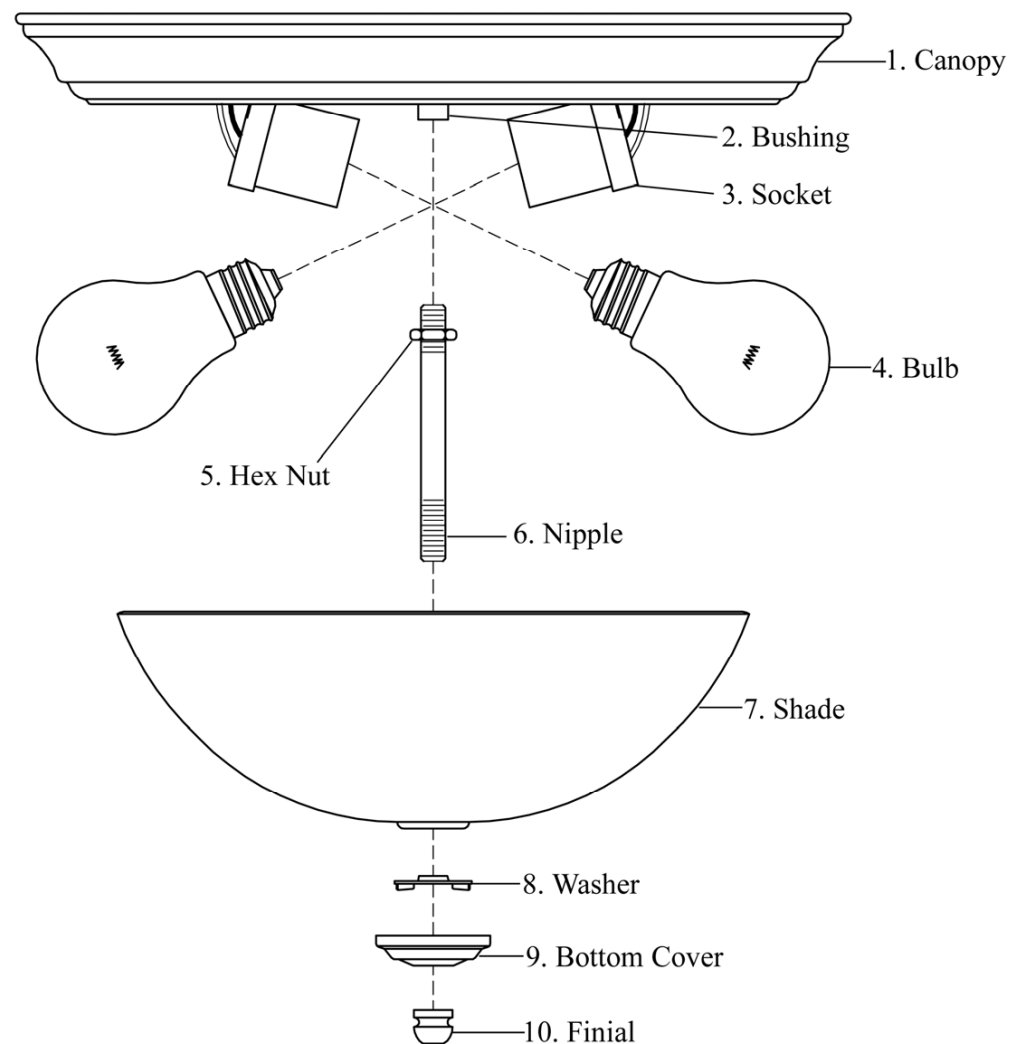

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):



3ea Wire Connectors (#12)




2ea Outlet Box Screws (#13)



1ea Mounting Strap (#14)



1ea Ground Screw (#15)



2ea Mounting Screws (#16)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Screw the two Mounting Screws (#16) into the Mounting Strap (#14). Mount the Mounting Strap (#14) to the Outlet Box (#11) using the two Outlet Box Screws (#13). [Make sure the heads of the Mounting Screws (#16) are facing outside when the Mounting Strap (#14) is attached to the Outlet Box (#11).]
2. Wrap the ground wire from the fixture around the Ground Screw (#15) on the Mounting Strap (#14), and then connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the Outlet Box (#11). Connect the white wire from the fixture to the white wire (neutral wire) from the Outlet Box (#11). Connect the black wire from the fixture to the black wire (live wire) from the Outlet Box (#11). Cover the three connections using the three Wire Connectors (#12). Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection. Position the wires back inside the Outlet Box (#11). *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*
3. Place the Canopy (#1) over the Outlet Box (#11). Allow the heads of the Mounting Screws (#16) to come out through the large ends of the keyholes on the Canopy (#1). Twist the Canopy (#1) clockwise until the heads of the Mounting Screws (#16) slide into the narrow ends of the keyholes. Tighten the Mounting Screws (#16) to secure the Canopy (#1).
4. Once the fixture is mounted on the ceiling, caulk the space between the ceiling and the Canopy (#1) to prevent water seeping into the Outlet Box (#11).
5. Before completing Installation, please return to Assembly Instruction #4.
6. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

AVERTISSEMENT:

1. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondant du coffret à fusibles.
2. CONSULTER UN ELECTRICIEN QUALIFIE POUR TOUTE QUESTION RELATIVE A L'ELECTRICITE.
3. En cas de questions non relatives à l'électricité à propos de ce luminaire, veuillez contacter notre centre de Service à la Clientèle au 1-877-527-0313 ou visiter www.homedepot.com. Veuillez indiquer votre UGS (UGS 212-664 luminaire bronze huilé, S/O UGS 283-334 luminaire blanc texturé, S/O UGS 283-928 luminaire noir texturé) o UPC (6940500313238 luminaire bronze huilé, 6940500313290 luminaire blanc texturé, 6940500313306 luminaire noir texturé).
4. Conserver votre reçu et ces Instructions comme Preuve d'Achat.

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE & L'INSTALLATION (non inclus):



2 Ampoules
(60 watts maxima)
(ou équivalent LFC)



Lunettes de Protection



Echelle



Gants



Dénudeur de
Câbles Electriques



Tournevis à tête plate



Tournevis à croisillon



Ruban adhésif
isolant



Pince pour
câbles électriques



Joint en Caoutchouc Silicone
pour un usage extérieur

Nous vous remercions d'avoir acheté ce plafonnier d'extérieur ou intérieur Hampton Bay. Ce produit a été fabriqué en respectant les plus hauts standards de sécurité et de qualité. Le fini de cette lanterne est conçu pour résister aux intempéries mais se décolorera naturellement au fil du temps.


CARACTERISTIQUES:

1. Plafonnier d'extérieur ou intérieur à deux lumières au fini bronze huilé (UGS 212-664), au fini blanc texturé (S/O UGS 283-334) ou au fini noir texturé (S/O UGS 283-928) avec un verre givré.
2. Ce luminaire a été conçu pour utiliser sûrement jusqu'à deux ampoules incandescentes à culot moyen de 60 watts chacune (ne pas dépasser 60 watts chacune) (non incluses).
3. Pour économiser l'énergie, ce luminaire a été conçu pour utiliser en toute sécurité jusqu'à deux ampoules fluorescentes compactes à culot standard (pour un éclairage équivalent, ne pas dépasser 15 watts chacune) (non incluses).

QUESTIONS, PROBLEMES, PIECES MANQUANTES:

Avant de retourner à votre magasin local The Home Depot, veuillez appeler notre centre de Service à la Clientèle au 1-877-527-0313 ou visiter www.homedepot.com. Veuillez indiquer votre UGS (UGS 212-664 luminaire bronze huilé, S/O UGS 283-334 luminaire blanc texturé, S/O UGS 283-928 luminaire noir texturé) ou UPC (6940500313238 luminaire bronze huilé, 6940500313290 luminaire blanc texturé, 6940500313306 luminaire noir texturé).

INSTALLATION:

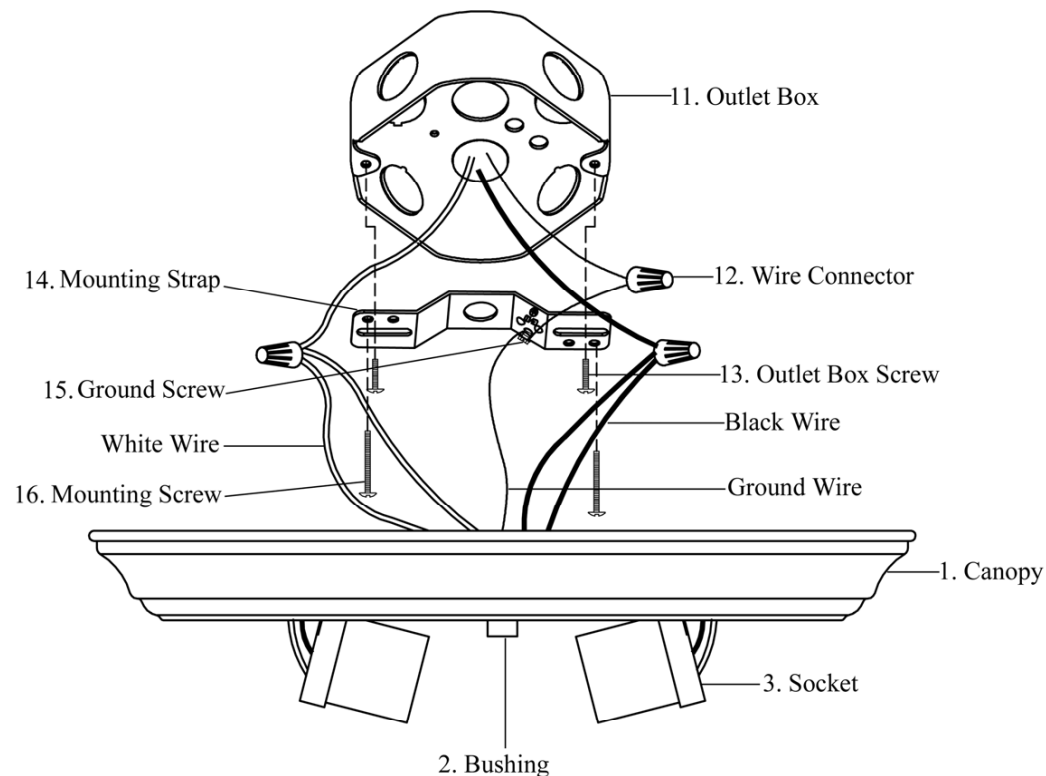

TROUBLESHOOTING:

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Light bulb will not illuminate.	1. Light bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light bulb is illuminated.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.**




MANUEL D'INSTRUCTIONS

Plafonnier d'Extérieur / Intérieur 2LM

The Home Depot UGS 212-664 (UPC 6940500313238) (bronze huilé)

**Commande Spéciale Home Depot (S/O) UGS 283-334 (UPC 6940500313290)
Stock UGS 278-596 (texture blanc)**

**Commande Spéciale Home Depot (S/O) UGS 283-928 (UPC 6940500313306)
Stock UGS 279-226 (texture noir)**

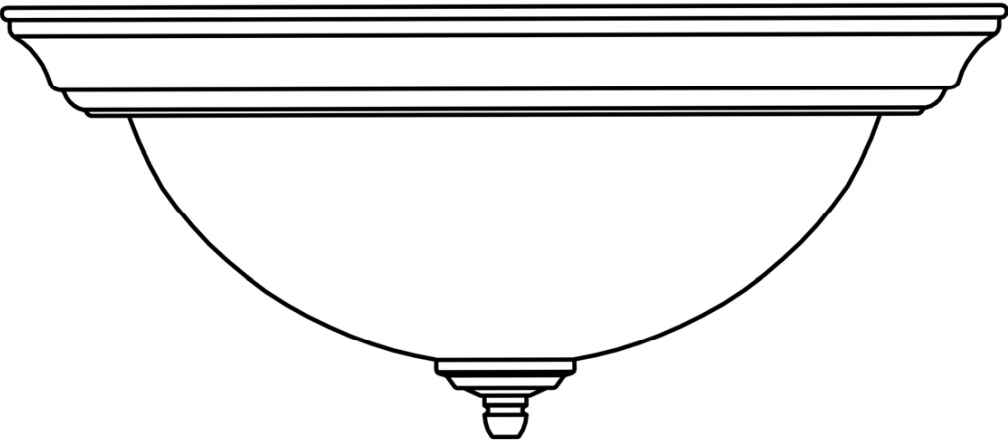

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Causa posible	Acción Correctiva
Bombilla de Luz no se enciende.	1. Bombilla de luz está quemada.	1. Reemplace la bombilla.
	2. No hay alimentación.	2. Compruebe si hay suministro de electricidad.
	3. La conexión de los cables no es la correcta.	3. Inspeccione el cableado.
	4. El interruptor está defectuoso.	4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o el conductor de suministro no está conectado a tierra.	Compruebe las conexiones del cableado.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar la instalación, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, no use nunca disolvente) para frotar el cristal y la superficie de la instalación.
2. Para limpiar el interior de una instalación, primero desconecte la alimentación a la instalación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Después, use un paño seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, no use nunca un disolvente) para frotar el cristal interior y la superficie exterior de la instalación.
3. No use ningún limpiador con productos químicos, disolventes o abrasivos ásperos. Use solamente un paño seco y suave para quitar el polvo o frotar cuidadosamente.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza esta instalación de luz libre de defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de tres (3) años desde la fecha de adquisición. Esta garantía se aplica solamente al consumidor adquiridor original y solamente a productos usados en uso y servicio normales. Si este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante y su exclusivo remedio es la de reparar o reemplazar el producto a discreción del fabricante, con tal de que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manipulación incorrecta. Esta garantía no se aplicaría a productos que haya sido instalado, ajustado, o usado inadecuadamente de cualquier forma que no esté de acuerdo con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicaría a fallos del producto debido a un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, o instalación errónea, o cualquier otro fallo que no esté relacionado con fallos materiales o de mano de obra. Esta garantía no se aplicaría al acabado o a cualquier porción del producto, tales como una superficie y/o erosión, porque esto está considerado como uso y desgaste. **El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, tanto si es expreso como implicado, de aptitud para un propósito particular, con excepción de la garantía contenida adjunta aquí. El fabricante niega especialmente cualquier responsabilidad y no estará obligado por ninguna pérdida o daño consecuente o fortuita, incluyendo pero no limitado a cualquier trabajo / coste de gastos implicados en el reemplazo o reparación de dicho producto.**




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Plafón para Exteriores / Interiores de 2 Luces

The Home Depot SKU 212-664 (UPC 6940500313238) (bronce frotado con aceite)

El pedido especial de The Home Depot (S/O) SKU 283-334 (UPC 6940500313290)
Stock SKU 278-596 (textura blanca)

El pedido especial de The Home Depot (S/O) SKU 283-928 (UPC 6940500313306)
Stock SKU 279-226 (textura negro)

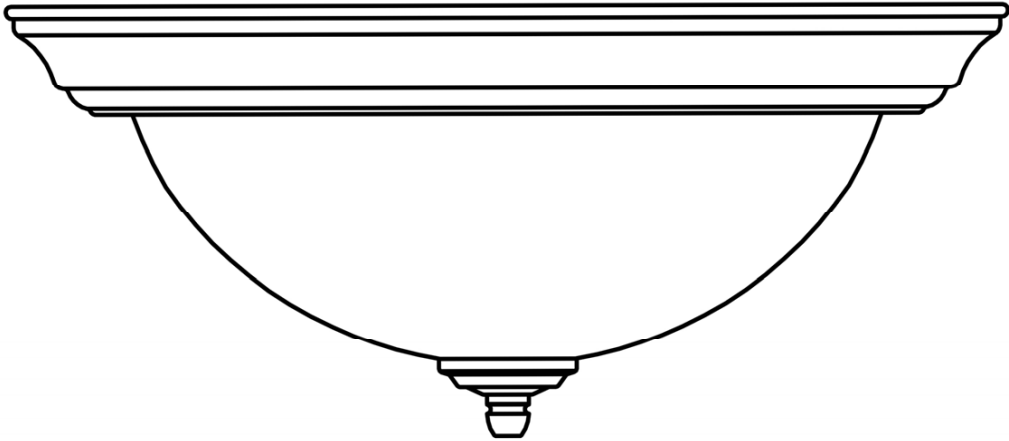

Gracias por comprar este plafón para exteriores o interiores Hampton Bay. Este producto ha sido manufacturado con los estándares de seguridad y calidad más altos. El acabado de esta farola es resistente a la climatología pero con el tiempo se desgastará y descoloreará naturalmente.


CARACTERÍSTICAS:

- 1. Plafón para exteriores o interiores de dos luces en acabado en bronce frotado con aceite (SKU 212-664), acabado en blanco texturado (S/O SKU 283-334) o en acabado en negro texturado (S/O SKU 283-928) con cristal escarchado.
- 2. Esta instalación ha sido diseñada para usar con seguridad dos bombillas de luz incandescente de base medio de hasta de 60 vatios (no exceder de 60 vatios cada una) (no incluido).
- 3. Para ahorro de energía, esta instalación ha sido diseñada para usar con seguridad dos bombillas de luz fluorescente compacto de base estándar (para la salida de luz equivalente, no exceder de 15 vatios cada una) (no incluido).

PREGUNTAS, PROBLEMAS, PARTES QUE FALTAN:

Antes de devolver a su The Home Depot local, por favor llame a nuestro Equipo de Atención al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor haga referencia de su SKU (SKU 212-664 instalación en bronce frotado con aceite, S/O SKU 283-334 instalación en blanco texturado, S/O SKU 283-928 instalación en negro texturado) o UPC (6940500313238 instalación en bronce frotado con aceite, 6940500313290 instalación en blanco texturado, 6940500313306 instalación en negro texturado).

INSTALACIÓN:

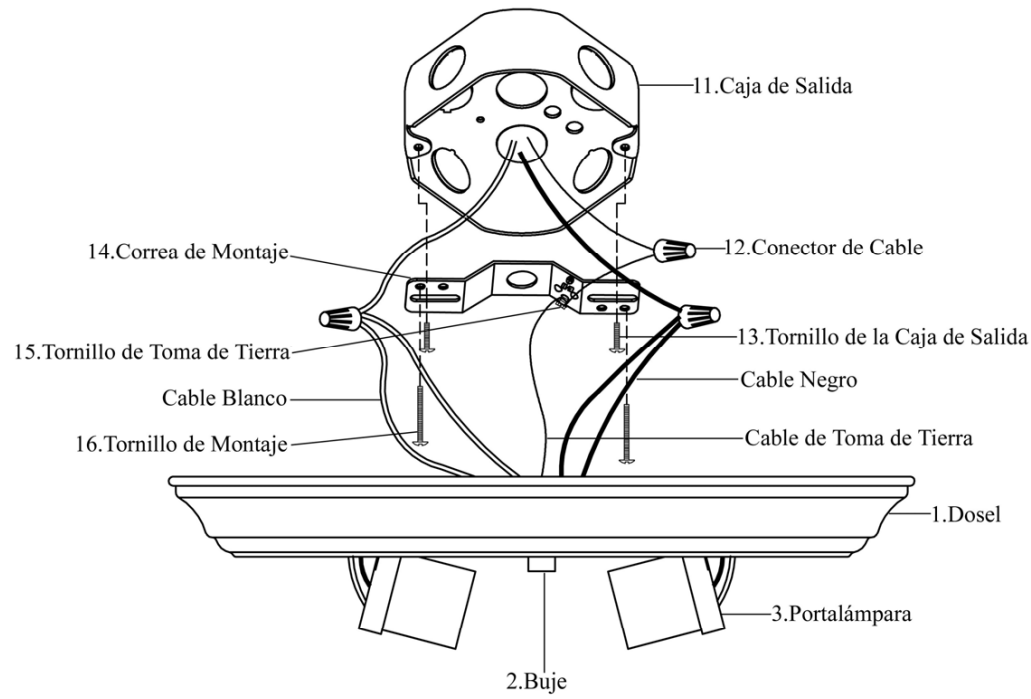

PARTES INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN
(las partes no están en proporción de escala):



3ea Conectores de Cables (#12)




2ea Tornillos de la Caja de Salida (#13)



1ea Correa de Montaje (#14)



1ea Tornillo de Toma de Tierra (#15)



2ea Tornillos de Montaje (#16)

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN:

- Atornille los dos Tornillos de Montaje (#16) en la Correa de Montaje (#14). Monte la Correa de Montaje (#14) a la Caja de Salida (#11) usando los dos Tornillos de la Caja de Salida (#13). [Asegurese de que las cabezas de los Tornillos de Montaje (#16) estén encarando hacia la parte exterior cuando la Correa de Montaje (#14) se acople a la Caja de Salida (#11).]
- Envuelva el cable de toma de tierra de la instalación en el Tornillo de Toma de Tierra (#15) que hay en la Correa de Montaje (#14), y después conecte el cable de toma de tierra de la instalación al cable de toma de tierra de la Caja de Salida (#11). Conecte el cable blanco de la instalación al cable blanco (cable neutral) de la Caja de Salida (#11). Conecte el cable negro de la instalación al cable negro (cable vivo) de la Caja de Salida (#11). Cubra las tres conexiones usando los tres Conectores de Cables (#12). Envuelva las tres conexiones de los cables con cinta aislante para una conexión más segura. Posicione los cables de vuelta al interior de la Caja de Salida (#11). *Nota: Si tiene preguntas eléctricas, consulte con su código eléctrico local para los métodos de toma de tierra aprobados.*
- Colocar el Dosel (#1) sobre la Caja de Salida (#11). Deje que las cabezas de los Tornillos de Montaje (#16) se salgan a través de los extremos grandes de los agujeros que hay en el Dosel (#1). Retorcer el Dosel (#1) en sentido horario hasta que las cabezas de los Tornillos de Montaje (#16) deslicen en los extremos estrechos de los agujeros. Atornillar los Tornillos de Montaje (#16) para fijar el Dosel (#1).
- Una vez que la instalación esté montada en el techo, calafatear el espacio entre el techo del Dosel (#1) para prevenir que el agua se filtre en la Caja de Salida (#11).
- Antes de completar la Instalación, por favor vuelva a las Instrucciones de Asamblea #4.
- La instalación está completada. Encienda la alimentación en el interruptor del circuito o en la caja de fusible. Encienda el interruptor de la luz para activar la instalación.

PRECAUCIÓN:

- Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible.
- POR FAVOR CONSULTE CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO SI TIENE CUALQUIER PREGUNTA ELÉCTRICA.**
- Si tiene cualquier pregunta no eléctrica sobre esta instalación, por favor contacte con nuestro Equipo de Atención al Cliente en el 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor haga referencia de su SKU (SKU 212-664 instalación en bronce frotado con aceite, S/O SKU 283-334 instalación en blanco texturado, S/O SKU 283-928 instalación en negro texturado) o UPC (6940500313238 instalación en bronce frotado con aceite, 6940500313290 instalación en blanco texturado, 6940500313306 instalación en negro texturado).
- Guarde su recibo y estas Instrucciones como Prueba de Adquisición.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE & INSTALACIÓN (no incluido):



2 Bombilla de Luz
(60 vatios máximo)
(o equivalente a CFL)



Gafas de Seguridad



Escalera



Guantes



Peladores de Cables



Destornillador
de cabeza plana




Destornillador Phillips



Cinta aislan




Pinzas cortacables



Sellador de goma de silicona
para uso en exteriores

PARTES INCLUIDAS PARA EL MONTAJE (las partes no están en proporción de escala):

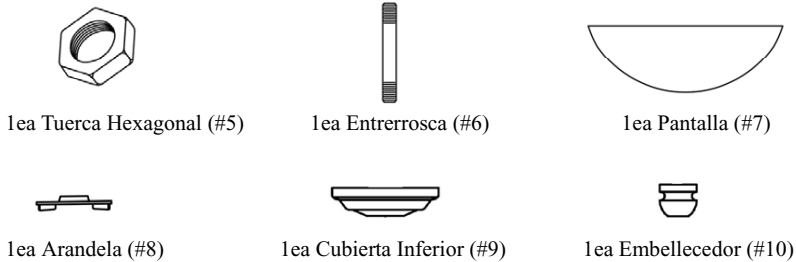

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA:

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Desatornillar el Embellecedor (#10) de la Entrerrosca (#6). Atornillar la Entrerrosca (#6) en el Buje (#2). Apriete la Tuerca Hexagonal (#5) contra el Buje (#2) para fijar la Entrerrosca (#6).
3. Antes de continuar el Asamble, por favor proceda con las Instrucciones de la Instalción.
4. Instalar dos Bombillas de luz incandescente de base medio de 60 vatios (#4) (no incluido) o dos bombillas estándares equivalentes de luz fluorescente de base compacta (no incluido) en los dos Portalámparas (#3) en la instalación.
5. Colocar la Pantalla (#7) sobre la Entrerrosca (#6). Atornille la Arandela (#8) en la Entrerrosca (#6). Coloque el Cubierta Inferior (#9) sobre la Entrerrosca (#6). Atornillar el Embellecedor (#10) en la Entrerrosca (#6) para fijar la Pantalla (#7) y la Cubierta Inferior (#9).

ASAMBLEA:

